

安全君プリンタユニット交換手順

2004.1.19.

NTT ファネットシステムズ株式会社


1、準備するもの

- 非常用鍵
- プラスドライバー
- ニッパ

2、取り外し手順

電源コンセント裏扉を鍵で開けます。
を抜きます。

制御部のねじ2箇所をはずします

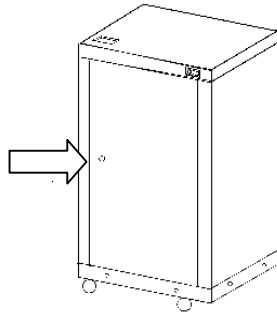

制御部のユニットを前に押し
ます



無理に引っ張らないでください。
コネクタが外れていないので前に引き出せません。
すべて出さず、半分くらいまでにします。



コネクタ PRN1 をはずします。

プリンタの固定ねじ 2 本はず
します。

固定されているケーブルをはず
してフリーにします。



ケーブルを後ろから前に送り出し古いプリンタユニットをはずします。



3、組み立て手順

ねじ 2 箇所に取り付けます。



プリンタケーブルコネクタを制御部の裏側に送り込みます。



制御部の裏側からコネクタが出てきます。



コネクタ PRN1 を差し込みます。(しっかりと差し込んでください)



制御部を押し込みます



制御部を収めるときに線が噛みやすいので注意してください。




左右ともここが噛みやすいので注意！

制御部のねじ 2 箇所を締めます。



裏扉を鍵で閉めます。

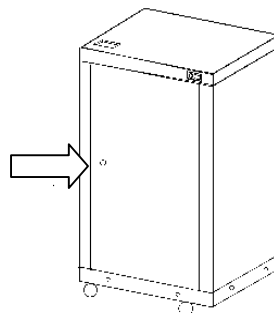

電源コンセント入れて電源を入れます。